

MODE D'EMPLOI

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE ET TEPPANYAKI

PC 475



WHITE & BROWN

FRANÇAIS

***WHITE & BROWN** vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa
fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans
l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et le
conserver pour les utilisations futures.**

- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de l'appareil.
- Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas utiliser votre appareil si le cordon d'alimentation ou l'appareil sont endommagés de quelque façon que ce soit. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Le cordon ne doit jamais être en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Attendre le complet refroidissement de l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et l'entreposer dans un endroit sec.
- Installer l'appareil sur une surface plane et stable, suffisamment éloignée de toute cuisinière électrique ou à gaz, ou d'un four en fonctionnement. Tenir à une distance minimum de 10 cm du mur sur l'arrière et les côtés.
- Ne jamais installer l'appareil sur une surface métallique.
- Ne jamais utiliser à proximité de matières inflammables telles que rideaux, voilages, revêtements muraux, meubles, etc.
- Eviter de toucher la plaque pendant le fonctionnement ou après avoir enlevé le récipient.
- Ne pas poser d'ustensiles métalliques tels que fourchettes, couteaux, cuillères ou couvercles sur la plaque de cuisson à induction car ils pourraient chauffer.
- Ne jamais introduire quelque objet que ce soit dans les fentes d'entrée d'air et de ventilation. Ne jamais obstruer ces fentes.
- Ne jamais chauffer directement d'objets métalliques sur la plaque.
- Ne jamais faire chauffer un récipient vide.

- Ne jamais déplacer l'appareil en cours de fonctionnement ou si un récipient est posé dessus.
- Nettoyer soigneusement l'appareil après chaque utilisation.
- Si la plaque vitrocéramique est fêlée ou endommagée, éteindre et débrancher l'appareil, et contacter un réparateur agréé.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE
LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.**

PRÉCAUTION SPÉCIFIQUE :

- Installer l'appareil sur une surface plane et stable, supportant la chaleur et à distance de tout objet inflammable, dans un endroit dégagé où l'air puisse circuler librement tout autour.
- L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prendre toutes les précautions utiles pour éviter les risques de brûlures.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des maniques ou gants isolants pour manipuler l'appareil.
- Toujours attendre le complet refroidissement de l'appareil avant de le manipuler, déplacer ou nettoyer.
- Ne jamais déplacer l'appareil en fonctionnement, surtout s'il contient des aliments liquides ou de l'huile.
- Ne pas nettoyer à l'aide de tampons métalliques.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement, sans surveillance.
- Ne jamais placer de papier aluminium dans l'appareil.





Attention : toujours utiliser des gants isolants pour protéger vos mains lors de l'ouverture de l'appareil. La vapeur qui s'en échappe peut provoquer des brûlures.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Voltage 220 -240 V ~ 50/60 Hz
Puissance maxi 2000 W

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1) Surface de cuisson
- 2) Témoin lumineux de chauffe
- 3) Touche Marche/ Arrêt (M/A)
- 4) Touche de sécurité blocage/déblocage
- 5) Touche de minuterie
- 6) Touche de fonction cuisson « PLAQUE »
- 7) Touche de fonction barbecue « BBQ »
- 8) Touche de fonction « Teppanyaki »
- 9) Touche puissance
- 10) Grille maintien au chaud
- 11) Spatules
- 12) Grille barbecue
- 13) Plaque Teppanyaki
- 14) Récupérateur de jus de graisse

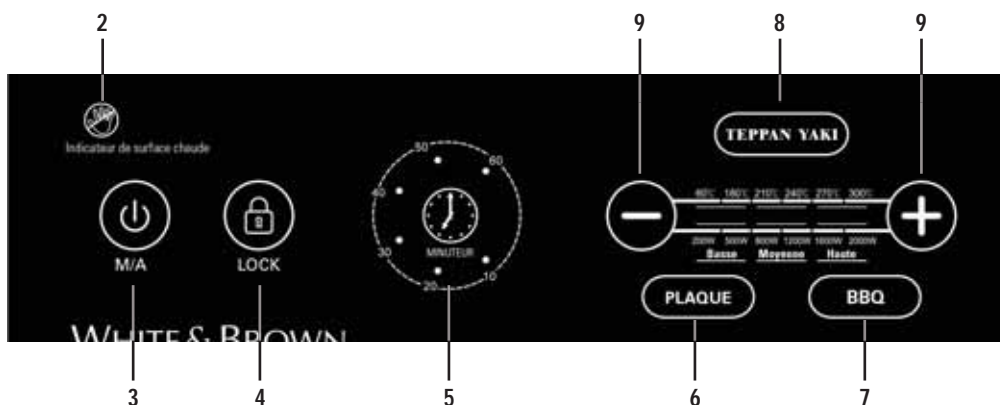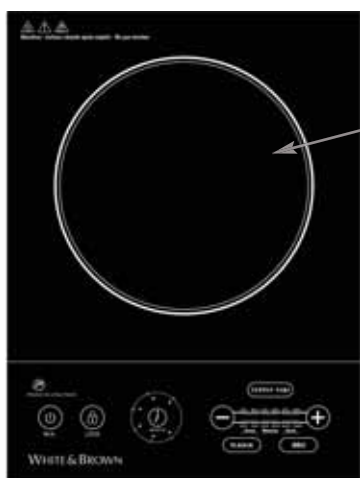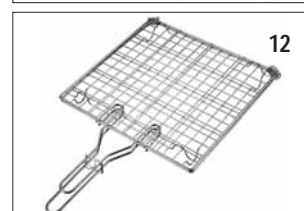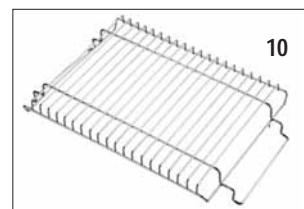


UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, RETIRER TOUS LES EMBALLAGES ET FILMS DE PROTECTION DE L'APPAREIL.

- Laver les plaques et le bac de récupération des jus de graisse à l'eau savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avant utilisation.

FONCTION CUISSON VITROCERAMIQUE

- Poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Brancher l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'allume. Un signal sonore retentit.
- Pour ôter la sécurité, appuyer sur la touche de blocage/débloccage (4) pendant 3 sec. Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'éteint.

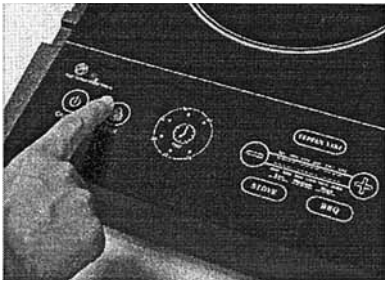

- Pour mettre en marche la plaque, appuyer sur la touche M/A (3). La ventilation de la plaque se met en marche. Le témoin lumineux de la touche M/A (3) s'allume.



- Veiller à ce que la plaque ne soit pas recouverte de la plaque Teppanyaki (13).
- Appuyer sur la touche « PLAQUE ». Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de la touche « PLAQUE » (6) s'allume.

- Régler la puissance de chauffe désirée en appuyant sur les touches + et – (9). La puissance de chauffe est indiquée en watts sur la ligne inférieure et en degrés Celsius sur la ligne supérieure.



- Une température de cuisson doit être indiquée pour que la plaque chauffe.

6 niveaux de puissance sont possibles : 200 W, 500 W, 800 W, 1200 W, 1600 W et 2000 W.
6 degrés de température sont possibles : 60°C, 180°C, 210°C, 240°C, 270°C et 300°C.


- Une fois la température ou la puissance désirée sélectionnée, la plaque se met à chauffer.
- Le témoin lumineux de chauffe (2) s'allume et indique que la plaque est chaude.

A noter : si aucun niveau de puissance n'est sélectionné, la plaque ne chauffe pas.

Conseils d'utilisation en mode PLAQUE	
PUISSANCE (W)	TYPE DE CUISSON
200	Maintien au chaud
200 - 500	Chauffer
800 - 1200	Soupe ou bouillon
1600 - 2000	Friture
2000	Bouillir

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD


- Poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Poser la grille maintien au chaud (10) sur la surface de cuisson (1) en veillant à ce que le picot de la grille de maintien au chaud soit dans la petite ouverture de la plaque

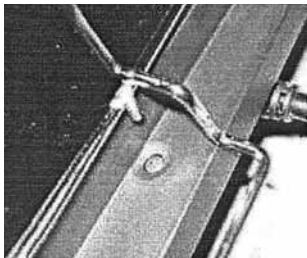


- Si la grille de maintien au chaud (10) n'est pas correctement installée sur la surface de cuisson (1), un signal sonore retentit jusqu'à ce que la grille soit bien positionnée sur la surface de cuisson.
- Brancher l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'allume. Un signal sonore retentit.



- Pour ôter la sécurité, appuyer sur la touche de blocage/débloccage (4) pendant 3 sec. Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'éteint.

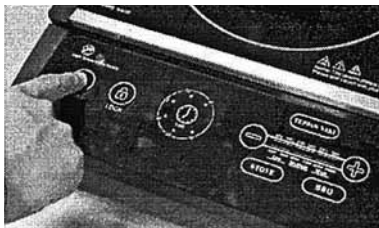

- Pour mettre en marche la plaque, appuyer sur la touche M/A (3). La ventilation de la plaque se met en marche. Le témoin lumineux de la touche M/A (3) s'allume.

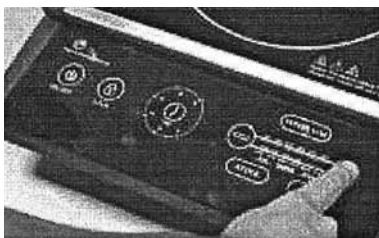

- Appuyer sur la touche « PLAQUE ». Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de la touche « PLAQUE » (6) s'allume.
- Régler la température 60°C en appuyant sur les touches + et - (9).

- Le témoin lumineux de chauffe (2) s'allume et indique que la plaque est chaude.


A noter : si aucun niveau de puissance n'est sélectionné, la plaque ne chauffe pas.

FONCTION TEPPANYAKI



- Poser la plaque Teppanyaki (13) sur la plaque vitrocéramique (1).

- Poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Brancher l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'allume. Un signal sonore retentit.

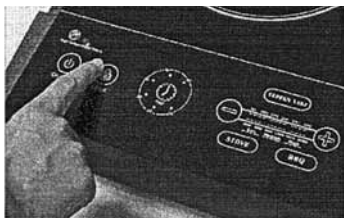

- Pour ôter la sécurité, appuyer sur la touche de blocage/débloccage (4) pendant 3 sec. Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'éteint.



- Pour mettre en marche la plaque, appuyer sur la touche M/A (3). La ventilation de la plaque se met en marche. Le témoin lumineux de la touche M/A (3) s'allume.



- Appuyer sur la touche « TEPPANYAKI » (8). Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de la touche « TEPPANYAKI » (8) s'allume.



- Régler la puissance de chauffe désirée en appuyant sur les touches + et - (9). La puissance de chauffe est indiquée en watts sur la ligne inférieure et en degrés Celsius sur la ligne supérieure.

- Lorsque la température désirée est atteinte, le témoin lumineux « TEPPANYAKI » (8) clignote. Poser les aliments à cuire sur la plaque en les retournant régulièrement à l'aide des spatules (11)




6 niveaux de puissance sont possibles : 200 W, 500 W, 800 W, 1200 W, 1600 W et 2000 W.
6 degrés de température sont possibles : 60°C, 180°C, 210°C, 240°C, 270°C et 300°C.

A noter : si aucun niveau de puissance n'est sélectionné, la plaque ne chauffe pas.



Conseils d'utilisation en mode TEPPANYAKI	
TEMPÉRATURE (°C)	TYPE DE CUISSON
60	Maintien au chaud
180 - 210	Cuisson d'œufs
180 - 240	Cuisson de fruits de mer, poulet ou légumes
210 - 270	Cuisson de saucisses, bœuf et porc
240 - 300	Cuisson de côtelettes

FONCTION BARBECUE


- Poser la plaque Teppanyaki (13) sur la plaque vitrocéramique (1).
- Poser la grille barbecue (12) sur la plaque Teppanyaki (13).

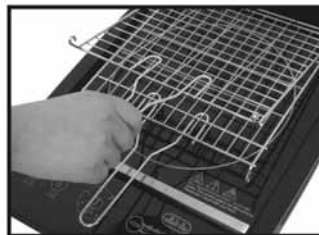

- Poser l'appareil sur une surface plane et stable.
- Mettre les aliments dans la grille barbecue (12).

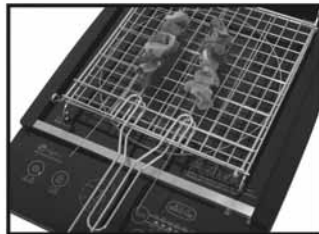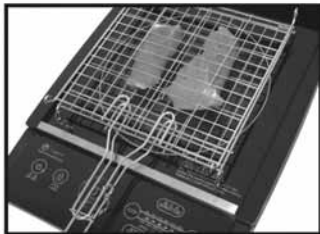


- Brancher l'appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'allume. Un signal sonore retentit.
- Pour ôter la sécurité, appuyer sur la touche de blocage/débloccage (4) pendant 3 sec. Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de blocage/débloccage (4) s'éteint.

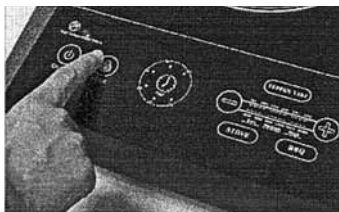


- Pour mettre en marche la plaque, appuyer sur la touche M/A (3). La ventilation de la plaque se met en marche. Le témoin lumineux de la touche M/A (3) s'allume.



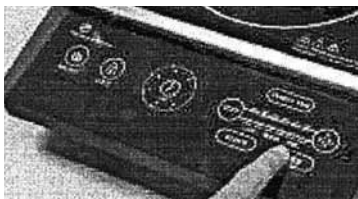

- Appuyer sur la touche « BBQ » (7). Un signal sonore retentit. Le témoin lumineux de la touche « BBQ » (7) s'allume.

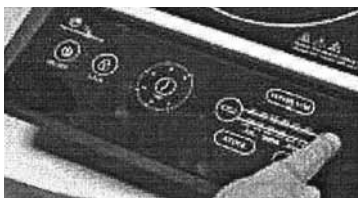

- Régler la puissance de chauffe désirée en appuyant sur les touches + et - (9). La puissance de chauffe est indiquée en watts sur la ligne inférieure et en degrés Celsius sur la ligne supérieure.

3 niveaux de puissance sont possibles : 500 W, 1200 W et 2000 W

A noter : si aucun niveau de puissance n'est sélectionné, la plaque ne chauffe pas.

UTILISATION MINUTERIE

- Il est possible de faire fonctionner la plaque sans utiliser la fonction minuterie. Le temps de fonctionnement par défaut est de 2h. Après 2h d'utilisation (sans fonctionnement de la minuterie), la plaque s'arrête automatiquement.



- Pour faire fonctionner la minuterie, appuyer sur la touche de minuterie (5) selon le temps de cuisson désiré.

- 16 signaux sonores retentissent une fois le temps écoulé.
- Il est possible de faire fonctionner la plaque pendant 6h consécutive.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toujours attendre le complet refroidissement des plaques ou des grilles avant de les manipuler.

- Ne jamais débrancher l'appareil avant que le témoin lumineux de chauffe ne soit éteint.
- Toujours débrancher les plaques lors du nettoyage de celles-ci.
- Ne jamais démonter la plaque de cuisson (1). Nettoyer les plaques (1 et 13) à l'aide d'un chiffon humide.
- Si des éléments gras ont coulé sur la carrosserie de l'appareil, nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne jamais immerger l'appareil et les plaques dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Les grilles, spatules et récupérateur de jus de graisse peuvent être nettoyés à l'eau claire et savonneuse. Toujours veiller à ce qu'elles soient bien sèches avant de les utiliser sur les plaques.
- Ne jamais nettoyer à l'aide de tampons abrasifs ou métalliques.



Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.

Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés.

Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

WHITE & BROWN

01/13

12